取扱説明書

B66.B67.B66MK2.B66MK3.B78.B80用

プロセスカートリッジ/定着器クリーナーの交換方法

・「電源」を入れたままで交換して下さい。

1 受信開閉部を開ける

・静かに受信開閉部を開けて下さい。
・アラーム音が鳴ります。

2 使用済みのプロセスカートリッジを取りはずす

・プロセスカートリッジの把手（2ケ所）を持ち、静かに引き抜いて下さい。

お願い

・ドラム（緑色）には、手を触れないでください。（画質異常の原因）

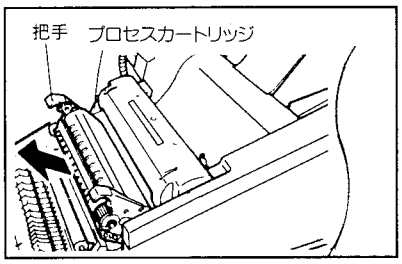

3 受信トレイを取りはずす

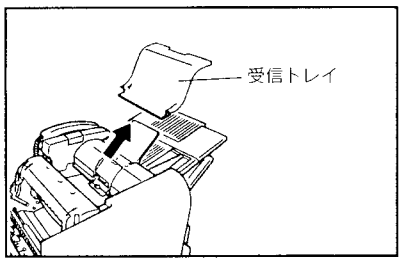

4 定着器クリーナーを取りはずす

①右端のレバー（黒色）を押しながら、
②定着器クリーナー（緑色）の把手を持ち、水平に持ち上げる。

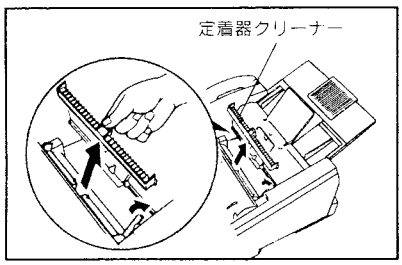

5 新しいプロセスカートリッジと定着器クリーナーを用意する

・梱包箱から新しいプロセスカートリッジと定着器クリーナーを取り出してください。

6 新しい定着器クリーナーを取り付ける

①右端のレバー（黒色）を押しながら、
②定着器クリーナー（緑色）の把手を持ち、水平にセットする。

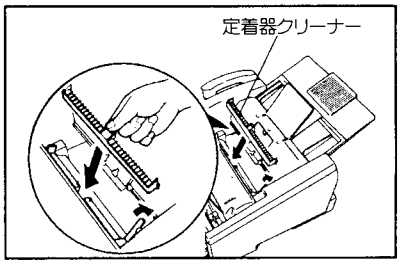

7 新しいプロセスカートリッジを振る

・プロセスカートリッジを図のように、5～6回振ってください。

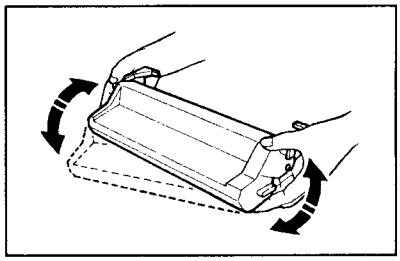

8 側面についているつまみを引き、シールを抜き取る

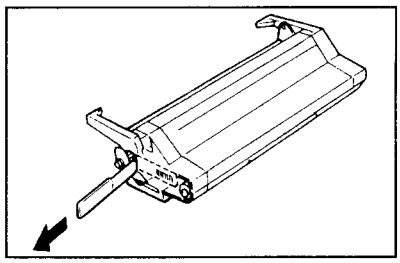

9 新しいプロセスカートリッジを取り付ける

・プロセスカートリッジの把手（2ケ所）を持ち、左右の突起部を本体のレールに合わせ、静かにスライドさせてセットしてください。

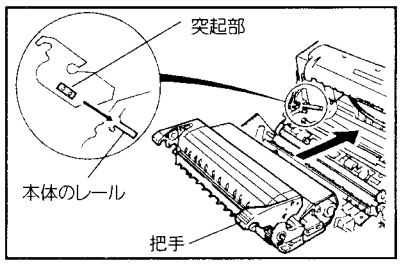

10 受信開閉部を閉める

11 受信トレーを取り付ける

取扱説明書

B700.B600用

プロセスカートリッジ/定着器クリーナーの交換方法

・「電源」を入れたままで交換して下さい。

1 受信開閉部を開ける

・受信開閉部レバーを引き上げて、静かに受信開閉部を開けてください。
・アラーム音が鳴ります。

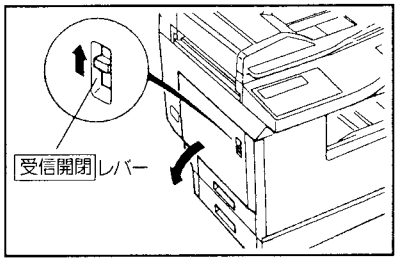

2 使用済みのプロセスカートリッジを取り外す

・プロセスカートリッジの把手（2ケ所）を持ち、静かに引き抜いてください。
・ドラム（緑色）には手を触れないでください。
・アラーム音が鳴ります。

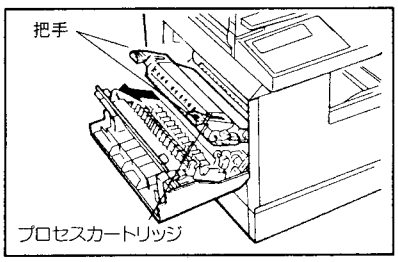

3 新しいプロセスカートリッジと、定着器クリーナーを用意する。

・梱包箱から新しいプロセスカートリッジと定着器クリーナーを取り出してください。

4 新しいプロセスカートリッジを振る

・プロセスカートリッジを図のように5～6回振ってください。

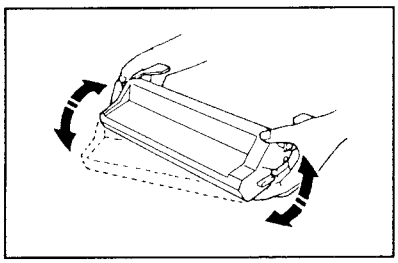

5 側面についているツマミを引き、シールを抜き取る

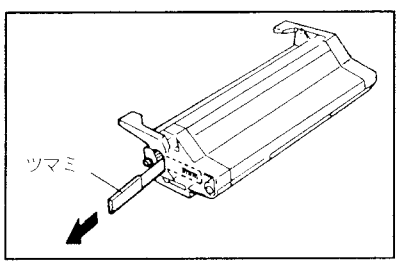

6 新しいプロセスカートリッジを取り付ける

・プロセスカートリッジの把手（2ケ所）を持ち、左右の突起部を本体のレールに合わせ、静かにスライドさせてセットしてください。

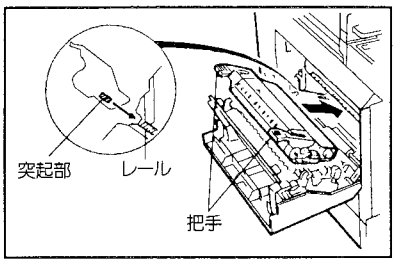

7 定着器クリーナーを取り外す

①受信トレイの記録紙排出口の手前側の黒いレバーをたおしながら、
②定着器クリーナー（緑色）を持ち上げる。

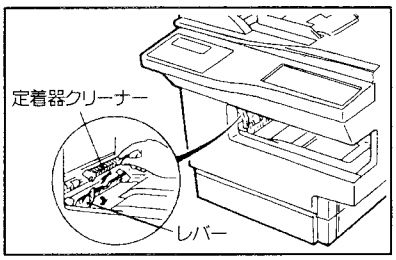

8 新しい定着器クリーナーをセットする

①受信トレイの記録紙排出口の手前側の黒いレバーをたおしながら、
②定着器クリーナー（緑色）を本体のミゾに合わせ、セットする。

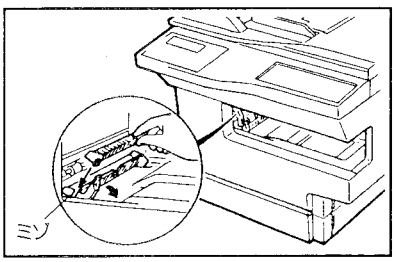

9 開閉部を閉じる